

中文操作說明書

來電顯示電話機


KX-T7703/KX-T7705




使用本電話機前，請先閱讀此操作說明書，
並妥善存放以便日後參考。

隨機配件


● 聽筒 × 1

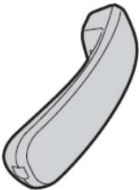

● 聽筒線 × 1

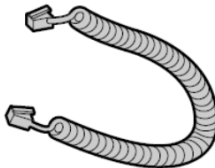

● 電話線 × 1

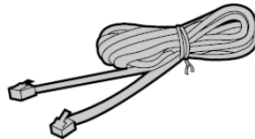

* 本說明書上之商標仍屬 PANASONIC 公司所有


版權聲明

本說明書的版權屬軍達企業股份有限公司所擁有。根據版權法的規定，未經本公司事先的書面同意，不得以任何形式對本手冊進行整體或部份複製。




操作面板

KX-T7703

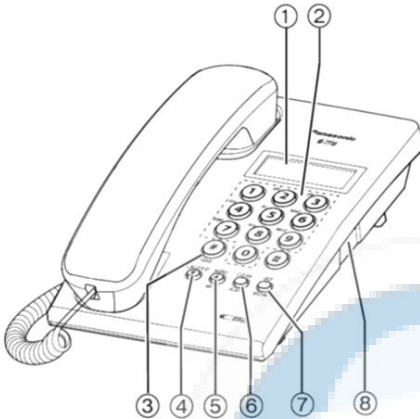

- ① 顯示幕
- ② 按鍵盤
- ③ [*] (複頻鍵)
- ④ [CALLER ID] (來電顯示[▼])
- ⑤ [MENU] 功能
[MUTE] 靜音
[▲]
- ⑥ [CLEAR] 清除鍵
[FLASH] 暫切鍵
- ⑦ [EXIT] 退出設定鍵
[REDIAL] 重撥鍵
- ⑧ 響鈴調整鍵

KX-T7705

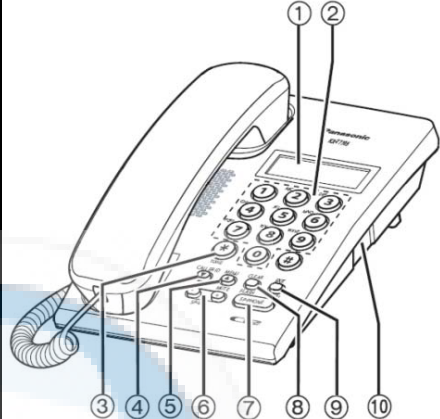

- ① 顯示幕
- ② 按鍵盤
- ③ [*] (複頻鍵)
- ④ [CALLER ID] (來電顯示[▼])
- ⑤ [MENU] 功能
[MUTE] 靜音
[▲]
- ⑥ SP-VOL [+/-] 擴音音量
- ⑦ 擴音/免持聽筒鍵
- ⑧ [CLEAR] 清除鍵
[FLASH] 暫切鍵
- ⑨ [EXIT] 退出設定鍵
[REDIAL] 重撥鍵
- ⑩ 響鈴調整鍵

注意：

- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格，日後若有更改，恕不另行通知。
- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格將以實物為準。
- 為保持最佳通話品質，請勿與多台電話同時使用。

功能設定

一、時間設定：

按【MENU】→【▼】或【▲】直到顯示"F1 31-12-2011"→輸入西元年後兩碼；例2012年，按【12】→【MENU】→輸入日期/月份後兩碼；例07月15日，按【1507】→【MENU】→輸入時間；例9點30分，按【0930】→【MENU】→【#】選擇『AM』、『PM』或『24-Hour』→【MENU】→【EXIT】退出設定。

二、撥號模式： 台灣電信機房使用TONE，預設也是TONE

按【MENU】→【▼】或【▲】直到顯示『F3 tonE』→按【1】選擇複頻『tonE』或按【2】選擇脈衝『PULSE』→【MENU】→【EXIT】退出設定。

三、音量選擇：

話機左側，調整【RINGER】選擇『HIGH』高、『LOW』低、或『OFF』關掉響鈴。預設為『HIGH』高。

四、螢幕濃淡：

按【MENU】→【▼】或【▲】直到顯示『F2 Lcd』→按【1】/【2】/【3】/【4】選擇濃淡度→【MENU】→【EXIT】退出設定。

五、撥打電話：

拿起聽筒→撥號→通話結束→掛回聽筒。

若裝在總機上要撥打內線：拿起聽筒或【SP-PHONE】，撥打分機號碼；撥打外線：拿起聽筒或【SP-PHONE】，按【9】/【0】/【1】後再撥打。

● 抓外線的設定碼，會根據您的總機設定而不同。請洽您的電話公司。

六、重撥：

末五組重撥：按【REDIAL】→【▼】或【▲】直到顯示所需的號碼出現→拿起聽筒或按【SP-PHONE】撥出。

七、保留：

KX-TDA/TDE/NCP系列：

按【FLASH】→【*50】→掛回聽筒→恢復通話拿起聽筒按【*50】。

KX-TE系列：

按【FLASH】→掛回聽筒→恢復通話，拿起聽筒按【FLASH】。

八、接聽保留外線：

KX-TDA/TDE/NCP系列：

拿起聽筒按【* 5 3】→按外線線路代號(三位元)。

KX-TE系列：

拿起聽筒按【5 3】或【# 5 9】→按外線線路代號(三位元)。

九、轉接給分機：

按【FLASH】後按分機號碼。

十、三方會談：

按【FLASH】→撥給要三方會談的對象→【FLASH】→【3】。

退出三方會談請直接掛回聽筒或按下【SP-PHONE】。

十一、快速撥號：

《快速撥號是儲存在總機PBX內，而非話機內。》

設定/儲存：

KX-TDA/TDE/NCP系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→按【* 3 0】→輸入您選擇的兩位元快速撥號代碼→輸入對方的電話號碼→完成設定，按【#】後，請直接掛回聽筒或按下【SP-PHONE】。

KX-TE系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→按【2 *】→輸入您選擇的兩位元快速撥號代碼→輸入對方的電話號碼→完成設定，按【#】後，請直接掛回聽筒或按下【SP-PHONE】。

撥出：

KX-TDA/TDE/NCP系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→按【***】→輸入您設定的兩位元快速撥號代碼。

KX-TE系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→按【1 *】或【#】或【##】→輸入您設定的兩位元快速撥號代碼。

功能設定

十二、勿打擾設定：

KX-TDA/TDE/NCP系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→ 按【* 7 1】→ 輸入您要阻擋的電話選項

【0】：所有的電話皆不接聽；

【1】：只不接聽外線，仍接聽內線；

【2】：只不接聽內線，仍接聽外線；

→ 按【1】設定或按【0】取消設定 → 完成設定，請直接掛回聽筒或按

【SP-PHONE】。

KX-TE系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→ 按【7 1】→ 按【4】設定或按【0】

取消設定 → 完成設定，請按【#】或【0】後，直接掛回聽筒或按下

【SP-PHONE】。

十三、轉接設定：

《若您要離開位置，您可以設定轉接給其它的分機。》

KX-TDA/TDE/NCP系列：

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→ 按【* 7 1】→ 輸入您要轉接的電話選項

【0】：所有的電話皆轉接；

【1】：只轉接外線，仍接聽內線；

【2】：只轉接內線，仍接聽外線；

→ 輸入您所要設定的選項：

【0】：取消轉接；

【2】：轉接所有的電話；

【3】：忙線時才轉接；

【4】：未接聽時才轉接；

【5】：忙線或未接聽時再轉接；

→ 輸入您所要轉接的分機號碼，若要轉接給外線電話，請先輸入【0】或

【9】後再輸入電話 → 按【#】後，按【SP-PHONE】或直接掛回聽筒

完成設定。

KX-TE系列：

a. 設定轉接

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】→ 按【7 1】→ 輸入您要轉接的電話選項

【1】：所有的電話皆轉接；

【2】：忙線或未接聽時再轉接；

→ 輸入您所要轉接的分機號碼，若要轉接給外線電話，跳過上一個步驟，直接輸入【3】後，按【9】/【0】/【1】，再輸入外線電話號碼 → 按【#】後，按【SP-PHONE】或直接掛回聽筒完成設定。

b. 取消轉接

拿起聽筒或按下【SP-PHONE】 → 按【7 1】 → 【0】 → 【#】 → 請直接掛回聽筒或按下【SP-PHONE】。

十四、來電顯示：

《本機將自動儲存 30 組不同的最新來電者資訊。如本機無法顯示來電者資訊，可能是因為下列問題。請洽您的電信服務公司確認您的地區是否有來電顯示服務

“OUT OF AREA”：來電者撥打的地區沒有提供來電顯示服務。

“PRIVATE CALLER”：來電者設定不傳送來電者資訊。

“LONG DISTANCE”：來電者撥打的是長途電話。》

檢視來電顯示資料並回撥：

按【CALLER ID】 → 【▼】從新的來電開始檢視，或【▲】從舊的來電開始檢視 → 您可以直接拿起聽筒或按下【SP-PHONE】直接回撥給來電者 → 退出按【EXIT】。

刪除來電顯示資料：

按【CALLER ID】 → 按【▼】/【▲】選擇您要刪除的來電顯示 → 按住【CLEAR】 → 退出按【EXIT】。

刪除所有的來電顯示資料：

按【MENU】 → 按【▼】/【▲】直到出現“F5 Cid ALL ErASE” → 按【1】選擇“no”(不刪除)或按【2】選擇“YES”(刪除) → 【MENU】 → 【EXIT】。

十五、話中插接：

《使用此功能前必須有跟電信供應商申請來電插接功能才能使用》

電話在通話中，可以選擇另一通來話通話，並保留原通話，隨時做切換通話。當有通話中有來話時，僅須輕按電話掛斷鍵或按 [FLASH] 暫切鍵。

產品服務保證書

顧客姓名		電話		購買日期	
顧客地址					
產品名稱		型號		序號	
◆ 為確保您的權益，享有完善的售後服務、保證，請於購買時填寫上列資料，加蓋經銷商店章，未蓋經銷商店章者，此書無效。 ◆ 保證書請妥善保存，若發生產品故障時，請提示此保證書至各經銷商（店）維修，服務。 ◆ 保證期限自購買日起，一年內有效。 ◆ 保證書說明，請參閱下列所述。				經銷商（店）蓋章	

保證書說明：

- 一、機器在正常使用狀態下，自購買日起一年內所發生之故障情形，予以免費維修（限適用於台灣地區內有效）。
 - 二、雖在保證期間內，如有下列情形亦得酌收工本費，敬請見諒。
 1. 未出示保證書之產品。
 2. 保證書填寫資料與產品不符或有塗改、未填寫等。
 3. 擅自拆裝或修改而導致損壞者。
 4. 使用非原廠所售之耗材而導致零件損壞者。
 5. 因人為處理疏忽、操作不當或火災、水災、風災、地震、電擊、異常電壓、鼠蟲害等，自然災害或環境不良所造成之故障及損傷等。
 6. 購買後因搬運摔傷或產品刮傷、泡水、進水等。
 7. 一般消耗性零件，例：液晶、電池、天線、變壓器、掃瞄器、感熱頭、滾筒、碳粉、鐵粉、轉寫帶、感熱紙、磁頭、錄音頭、馬達、皮帶等其他自然耗損品及機身以外之配件。
 - 三、網路或賣場通路所購買之產品，一律以送修方式處理，如需人員到府服務，酌收交通服務費。
 - 四、本服務保證書為對本產品於保固期間內，做免費服務，故本保證書內容於法律上並不涉及消費者所購買之交易事項，不具法律上之限制權利，惟該服務保障書提供消費者之免費維修，故視為本公司所提供消費者之有價證件，不容塗寫及偽造。
-

退換貨注意事項：

無線電話機、有線電話機、傳真機、配件、耗材等3C商品，**恕不適用七天內不滿意可退換貨之條款**。購買上述產品時，除新品故障以外，人為因素造成之不良品，均不可退換貨。新品故障七日內送回原店，將先送至原廠檢測，由廠商檢測判定非人為故障，由原廠更換新品。

*** 電池、碳粉、感光鼓、轉寫帶、感熱紙、墨水匣等耗材，經拆封恕不退換。 ***

退貨請憑發票及銷售憑單（下列如有缺件恕不接受退貨）：

1. 產品外殼及鏡面刮傷、受損。
2. 商品彩盒、配件、電池、說明書、保證卡，等須齊全。