


中文操作說明書

有線電話機

KX-TS500

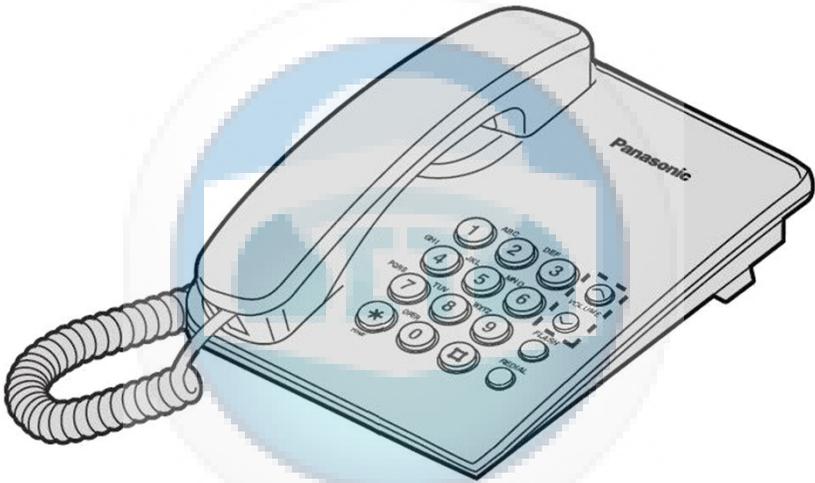

使用本電話機前，請先閱讀此操作說明書，並妥善存放以便日後參考。

* 本說明書上之商標仍屬 PANASONIC 公司所有

準備工作

配件資訊

隨機配件

● 聽筒 × 1

白色機種聽筒附件
型號PQJXE0411Z

黑色機種聽筒附件
型號PQJXE0401Z

● 聽筒線 × 1


白色機種聽筒
附件型號PQJA212M

黑色機種聽筒
附件型號PQJA212N

● 電話線 × 1

附件型號PQJA10075Z

操作面板

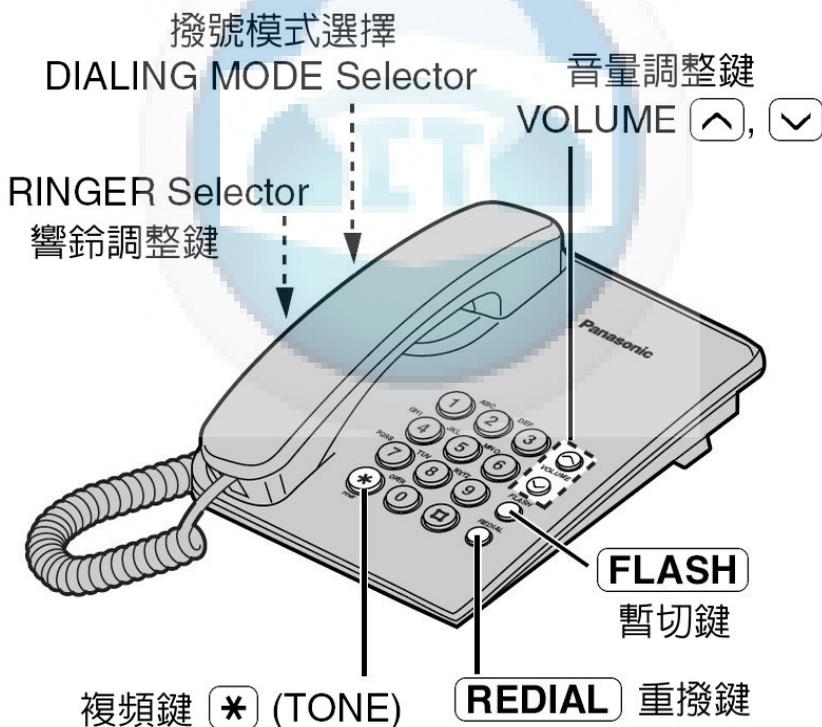

一、撥號模式：

話機左側，調整【DIALING MODE】設於『TONE』複頻。

二、響鈴選擇：

共三段選擇，話機左側，調整【RINGER】選擇『HIGH』高、『LOW』低、『OFF』關掉音量。

三、撥出：

拿起聽筒 → 【電話號碼】 → 通話完畢 → 放回聽筒。

四、重撥：

拿起聽筒 → 按【REDIAL】。

五、音量調整：

共四段選擇，拿起聽筒 → 按【VOLUME】調整適合的音量。

六、插撥：

按【FLASH】便能接聽第二通來話，通話時亦能聽到第一通等候的“嘟嘟”聲，若要再接聽第一通電話按【FLASH】即可。

注意：

- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格，日後若有更改，恕不另行通知。
- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格將以實物為準。

版權聲明

本說明書的版權屬軍達企業股份有限公司所擁有。根據版權法的規定，未經本公司事先的書面同意，不得以

產品服務保證書

顧客姓名		電話		購買日期	
顧客地址					
產品名稱		型號		序號	
◆ 為確保您的權益，享有完善的售後服務、保證，請於購買時填寫上列資料，加蓋經銷商店章，未蓋經銷商店章者，此書無效。 ◆ 保證書請妥善保存，若發生產品故障時，請提示此保證書至各經銷商（店）維修，服務。 ◆ 保證期限自購買日起，一年內有效。 ◆ 保證書說明，請參閱下列所述。				經銷商（店）蓋章	

保證書說明：

- 一、機器在正常使用狀態下，自購買日起一年內所發生之故障情形，予以免費維修（限適用於台灣地區內有效）。
- 二、雖在保證期間內，如有下列情形亦得酌收工本費，敬請見諒。
 1. 未出示保證書之產品。
 2. 保證書填寫資料與產品不符或有塗改、未填寫等。
 3. 擅自拆裝或修改而導致損壞者。
 4. 使用非原廠所售之耗材而導致零件損壞者。
 5. 因人為處理疏忽、操作不當或火災、水災、風災、地震、電擊、異常電壓、鼠蟲害等，自然災害或環境不良所造成之故障及損傷等。
 6. 購買後因搬運摔傷或產品刮傷、泡水、進水等。
 7. 一般消耗性零件，例：液晶、電池、天線、變壓器、掃瞄器、感熱頭、滾筒、碳粉、鐵粉、轉寫帶、感熱紙、磁頭、錄音頭、馬達、皮帶等其他自然耗損品及機身以外之配件。
- 三、網路或賣場通路所購買之產品，一律以送修方式處理，如需人員到府服務，酌收交通服務費。
- 四、本服務保證書為對本產品於保固期間內，做免費服務，故本保證書內容於法律上並不涉及消費者所購買之交易事項，不具法律上之限制權利，惟該服務保障書提供消費者之免費維修，故視為本公司所提供消費者之有價證件，不容塗寫及偽造。

退換貨注意事項：

無線電話機、有線電話機、傳真機、配件、耗材等3C商品，恕不適用七天內不滿意可退換貨之條款。購買上述產品時，除新品故障以外，人為因素造成之不良品，均不可退換貨。新品故障七日內送回店，將先送至原廠檢測，由廠商檢測判定非人為故障，由原廠更換新品。

*** 電池、碳粉、感光鼓、轉寫帶、感熱紙、墨水匣等耗材，經拆封恕不退換。***

退貨請憑發票及銷售憑單（下列如有缺件恕不接受退貨）：

1. 產品外殼及鏡面刮傷、受損。
2. 商品彩盒、配件、電池、說明書、保證卡，等須齊全。