

中文操作說明書

來電顯示電話機

KX-TS560

KX-TS580



本機為平行輸入，已通過電信法規審定，適合台灣使用，螢幕顯示為英文介面。


使用本電話機前，請先閱讀此操作說明書，並妥善存放以便日後參考。

* 本說明書上之商標仍屬 PANASONIC 公司所有

準備工作

配件資訊

● 聽筒 × 1



● 聽筒線 × 1




● 電話線 × 1



產品規格

操作環境：	5°C~40°C；20%~80%（相對溼度）
尺寸：	約高95mm × 寬190mm × 深196mm
重量：	約618g
供應電源：	鹼性3號"AA"/1.5V（拋棄式電池）× 3顆（需另購）
製造商：	Panasonic Communications Co., Ltd.
進口商：	軍達企業股份有限公司
維修服務站：	電話：(02)2594-1188 地址：台北市重慶北路3段113巷53號
審定合格號碼：	KX-TS560:CCAB09T1017AT7 / KX-TS580:CCAB09T10170T5

安裝電池/更換電池

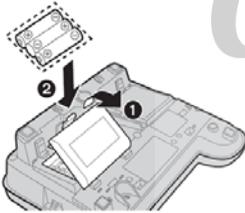

1. 依圖示開啟電池蓋。
2. 確認放入的電池正負方向是正確的。
3. 蓋上電池蓋。

- 裝上電池後，若未設定時間，螢幕會顯示"SET CLOCK"。
- 當螢幕開始閃爍 "□"，代表電力過低。請盡快更換電池。


⚠ 電池使用警告

- ◆ 電池請至少每三個月檢查或更換；請選購拋棄式電池，勿使用充電式電池，避免造成漏液，電池漏出的電解液會腐蝕本產品（此項故障不在保固範圍內）。
- ◆ 應使用同型號，建議使用 Panasonic 電池，請慎選品質優良的電池；新舊電池應避免混在一起使用。否則會增加漏出電解液的風險。
- ◆ 請勿將電池擲入火中，有可能引起爆炸。
- ◆ 請將廢棄電池送至各地指定的回收站中回收，勿任意丟棄。
- ◆ 請勿敲打或企圖拆解電池。否則電池內部具毒性的電解液將外漏，有可能因此造成灼傷或腐蝕肌膚。如果吞下電解液，可能會中毒。
- ◆ 請將電池遠離具導電性的物品如耳環、鑰匙以避免電池短路，否則將有可能導致電池發熱造成灼傷。
- ◆ 當產品不使用時，應把電池取出，另作存放，避免存放過久而電解液漏出時損壞使用該電池的產品。

版權聲明

本說明書的版權屬軍達企業股份有限公司所擁有。根據版權法的規定，未經本公司事先的書面同意，不得以任何形式對本手冊進行整體或部份複製。

操作面板

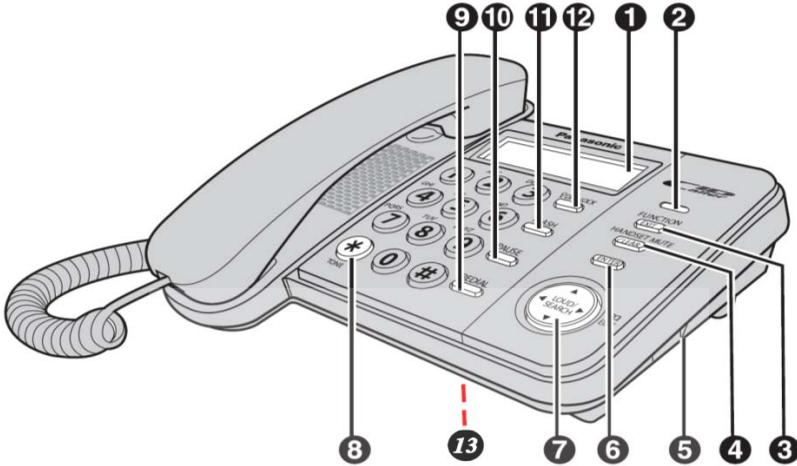

★此圖為 KX-TS580

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. 顯示幕 | : | Display |
| 2. 響鈴指示燈 | : | RINGER indicator |
| 3. 功能 / 退出鍵 | : | 【FUNCTION / EXIT】 |
| 4. 靜音鍵 / 刪除鍵 | : | 【MUTE / CLEAR】 |
| 5. 響鈴調整鍵 | : | RINGER selector |
| 6. 確定鍵 | : | 【ENTER】 |
| 7. 音量 / 搜尋 / 編輯鍵 | : | Navigator Key (【▲】, 【▼】, 【◀】, 【▶】
【LOUD / SEARCH】 【EDIT】) |
| 8. 複頻鍵 | : | 【*】 【TONE】 |
| 9. 免持聽筒對講 | : | 【SP-PHONE】 (Speakerphone) (限KX-TS580) |
| 10. 暫停 / 重撥鍵 | : | 【PAUSE / REDIAL】 |
| 11. 暫切鍵 | : | 【FLASH】 |
| 12. 鍵盤鎖 / 保留鍵 | : | 【♀ DIAL LOCK / HOLD】 |
| 13. 麥克風 | : | MIC (限KX-TS580) |

注意：

- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格，日後若有更改，恕不另行通知。
- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格將以實物為準。

功能設定

一、時間設定：

裝上電池螢幕會顯示『SET CLOCK』→按【】→【▼】一次，顯示『SET CLOCK?』→按【ENTER】→輸入年；例2012年，按【12】→【ENTER】→輸入時間；例9點30分，按【0930】→【ENTER】→【#】選擇『AM』、『PM』或『24H』→【ENTER】→輸入日期；例：5月21日，按【2105】→【ENTER】→【EXIT】退出設定。

二、撥號模式：

按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『SET DIAL MODE?』→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇脈衝『Pulse』複頻『Tone』→【EXIT】退出設定。

三、螢幕對比：

按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『LCD CONTRAST?』→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇亮度，共四段選擇→【ENTER】→【EXIT】退出設定。

四、響鈴選擇：

話機右側，調整【RINGER】選擇『HIGH』高、『LOW』低、『OFF』關掉響鈴。

五、撥打電話：（【SP-PHONE】限KX-TS580）

拿起聽筒→按要撥的電話號碼，螢幕會顯示通話時間→通話結束→掛回聽筒。按【SP-PHONE】→按要撥的電話號碼，螢幕會顯示通話時間→通話結束→再按【SP-PHONE】。

六、重撥：

末碼重撥：拿起聽筒→按【REDIAL】。
末20碼重撥：按【REDIAL】→【▼】或【▲】直到顯示所需的號碼出現→拿起聽筒自動撥出。刪除重撥記憶：按【REDIAL】→按【▼】或【▲】搜尋→【CLEAR】刪除→【EXIT】離開。

七、音量選擇：

通話中→按【▼】或【▲】選擇大、小聲，共四段。

八、接聽電話：

電話響鈴 → 拿起聽筒 → 通話結束 → 掛回聽筒。

九、來電顯示：

《若無法正常來電顯示，需加裝轉接盒，50組來電顯示記憶。》

查尋：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 【▼】查尋最新來電紀錄 → 【EXIT】退出設定。

回撥：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要的號碼 → 拿起聽筒自動撥出。

編輯：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要的號碼 → 【ENTER】 → 按【數字鍵】增加數字或按【CLEAR】或【#】刪除數字 → 【EXIT】退出設定。

儲存：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要的號碼 → 【ENTER】兩次 → 顯示『ENTER NAME』可輸入英文名字 → 【ENTER】 → 【EXIT】退出設定。

單一刪除：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要刪除的電話號碼 → 【CLEAR】 → 【EXIT】退出。

全部刪除：

按【CLEAR】顯示『ALL ERASE?』 → 【ENTER】清除所有來電紀錄。

十、撥號暫停：（【SP-PHONE】限KX-TS580）

當連接PBX交換機系統或是撥打長途電話時，可按【PAUSE】以延遲撥號的時間。例如要抓取總機系統的外線碼9時，先按9抓取外線後，再按一次【PAUSE】 → 撥電話號碼 → 拿起聽筒或按【SP-PHONE】。

十一、免持聽筒：（【SP-PHONE】限KX-TS580）

按【SP-PHONE】 → 通話結束 → 按【SP-PHONE】。

功能設定

十二、電話簿：

《您可在電話簿中儲存最多50個姓名和電話號碼。》

輸入：按【FUNCTION】→【ENTER】→【客戶名稱】最多15字元→

【ENTER】→【電話號碼】最多32字元→【ENTER】→【EXIT】退出設定。

撥出：按【◀】或【▶】找到【PHONEBOOK LIST】→【▼】或【▲】

選擇要的項目→拿起聽筒立即撥出。或拿起聽筒→按【◀】或【▶】進入電話簿→【▼】或【▲】選擇要的項目→【SP-PHONE】立即撥出。

編輯：按【◀】或【▶】找到【PHONEBOOK LIST】→【▼】或【▲】選擇所要的項目→【ENTER】→【數字鍵】輸入姓名或按【CLEAR】刪除→【ENTER】。

刪除：按【◀】或【▶】找到【PHONEBOOK LIST】→【▼】或【▲】選擇所要刪除的項目→【CLEAR】→【ENTER】→【EXIT】退出。

十三、區域碼：

按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『SET AREA CODE?』→

【ENTER】→輸入您的區域密碼（最多8字元）；例如：093，按【093】→【ENTER】→【EXIT】退出。

刪除：按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『SET AREA CODE?』→按【CLEAR】→【ENTER】→【EXIT】退出。

十四、來電插撥：

按【FLASH】→第二通通話結束，回第一通電話→【FLASH】。

十五、暫切：

若您將本機安裝在PBX交換機系統之下時，可按【FLASH】轉接外線電話至其他分機。

十六、切斷時間：

《可選擇『0.8，0.9，1，1.1，1.6，2，2.5，3，4，6，7，9』秒，原廠設定『6』秒。》

按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『SET FLASH TIME?』

→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇切斷時間→【ENTER】。

十七、設定密碼：

《預設值『1111』。密碼更改後，建議您將密碼記錄下來，以防遺忘。》

按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『CHANGE PASSWORD?』
→【ENTER】→輸入原始密碼【1111】→【ENTER】→輸入4位數新密碼
→【ENTER】→【EXIT】退出設定。

當忘了您所設定的密碼時，請依下列步驟解除。

1. 按【FUNCTION】→選擇『CHANGE PASSWORD?』→【ENTER】→
輸入解除碼【*7000】→【ENTER】→輸入4位數新密碼→【ENTER】
→【EXIT】退出設定。
2. 按【DIAL LOCK】→4位數新密碼→【ENTER】設定完成。

十八、按鍵鎖：

《當設定鍵盤上鎖時，所有按鍵皆無法動作，只可接聽來電。》

設定：按【DIAL LOCK】→4位數密碼→【ENTER】。

解除：按【DIAL LOCK】→4位數密碼→【ENTER】。

十九、長途限撥：

《可設定任2碼，設定後將控制您所設定的2碼無法撥出，也可只設定1碼。》

設定：按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『CALL
RESTRICT?』→【ENTER】→輸入要控制的字頭【0-9】→【ENTER】
→【EXIT】退出設定。

解除：按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『CALL RESTRICT
?』→【ENTER】→按【CLEAR】螢幕出現兩條虛線→【ENTER】→
【EXIT】退出設定。

二十、保留音樂：（【SP-PHONE】限KX-TS580）

《可設定保留時有音樂聲。》

設定：按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『SET HOLD
MUSIC?』→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇『On』→【ENTER】→
【EXIT】退出設定。

解除：按【FUNCTION】→【▼】或【▲】直到顯示『SET HOLD
MUSIC?』→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇『Off』→【ENTER】→
【EXIT】退出設定。