

中文操作說明書

來電顯示電話機

KX-TS880



本機為平行輸入，已通過電信法規審定，適合台灣使用，螢幕顯示為英文介面。

使用本電話機前，請先閱讀此操作說明書，並妥善存放以便日後參考。


*本說明書上之商標仍屬 PANASONIC 公司所有

Cuenta


配件資訊

隨機配件


● 聽筒 × 1

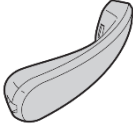

● 聽筒線 × 1

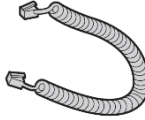

● 電話線 × 1

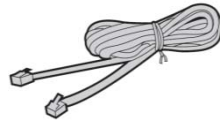

產品規格

操作環境：	0°C~40°C；20%~80%（相對溼度）
尺寸：	約高93mm×寬172mm×深220mm
重量：	約550g
供應電源：	鹼性3號"AA"/1.5V（拋棄式電池）×3顆（需另購）
製造商：	Panasonic System Networks Co., Ltd.
進口商：	軍達企業股份有限公司
維修服務站：	電話：(02)2594-1188 地址：台北市重慶北路3段113巷53號 網址：www.ciunta.com.tw
審定合格號碼：	KX-TS880；CCAB11T10090T4

⚠ 電池使用警告


- ◆電池請至少每三個月檢查或更換；請選購拋棄式電池，勿使用充電式電池，避免造成漏液，電池漏出的電解液會腐蝕本產品（此項故障不在保固範圍內）。
- ◆應使用同型號，建議使用 Panasonic 電池，請慎選品質優良的電池；新舊電池應避免混在一起使用。否則會增加漏出電解液的風險。
- ◆請勿將電池擲入火中，有可能引起爆炸。
- ◆請將廢棄電池送至各地指定的回收站中回收，勿任意丟棄。
- ◆請勿敲打或企圖拆解電池。否則電池內部具毒性的電解液將外漏，有可能因此造成灼傷或腐蝕肌膚。如果吞下電解液，可能會中毒。
- ◆請將電池遠離具導電性的物品如耳環、鑰匙以避免電池短路，否則將有可能導致電池發熱造成灼傷。
- ◆當產品不使用時，應把電池取出，另作存放，避免存放過久而電解液漏出時損壞使用該電池的產品。

版權聲明

本說明書的版權屬軍達企業股份有限公司所擁有。根據版權法的規定，未經本公司事先的書面同意，不得以任何形式對本手冊進行整體或部份複製。

準備工作

操作面板

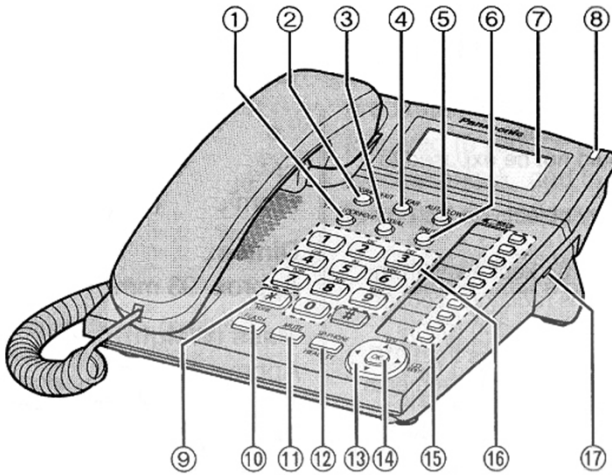

- | | | |
|--------------|---|--|
| 1. 鍵盤鎖 / 保留鍵 | : | 【DIAL LOCK / HOLD】 |
| 2. 功能 / 退出鍵 | : | 【PROGRAM / EXIT】 |
| 3. 重撥鍵 | : | 【REDIAL】 |
| 4. 刪除鍵 | : | 【CLEAR】 |
| 5. 記憶/下組 | : | 【AUTO/LOWER】 |
| 6. 暫停 | : | 【PAUSE】 |
| 7. 顯示幕 | : | Display |
| 8. 響鈴指示燈 | : | RINGER indicator |
| 9. 複頻鍵 | : | 【*】 【TONE】 |
| 10. 暫切鍵 | : | 【FLASH】 |
| 11. 靜音 | : | 【MUTE】 |
| 12. 免持聽筒 | : | 【SP-PHONE】 (Speakerphone) |
| 耳機接聽鍵 | : | 【HEADSET】 |
| 13. 音量/搜尋鍵 | : | Navigator Key (【▲】, 【▼】, 【◀】, 【▶】) |
| 14. 確認鍵 | : | 【OK】 |
| 15. 單鍵記憶 | : | One-touch dial buttons |
| 16. 速撥鍵 | : | Dial key buttons/memory station number |
| 17. 響鈴調整 | : | RINGER selector |

注意：

- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格，日後若有更改，恕不另行通知。
- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格將以實物為準。

一、時間設定：

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Set clock ?』→【OK】
→輸入年；例2011年，按【11】→【OK】→輸入時間；例9點30分，
按【0930】→【OK】→【#】選擇『AM』、『PM』或『24H』→【OK】→
輸入日期；例：7月15日，按【1507】→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

二、撥號模式：

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program ?』→【OK】
→【▼】或【▲】【set dial mode ?】→【OK】→【▼】或【▲】選擇脈衝
『Pulse』或複頻『Tone』→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

三、區域碼：

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program ?』→【OK】→
【▼】或【▲】『Set area code ?』→【OK】→輸入您的區域密碼（最多8字元）
；例如：092，按【092】→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。
刪除：按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program ?』→
【OK】→【▼】或【▲】『Set area code ?』→【OK】→【CLEAR】→【OK】
→【PROGRAM/EXIT】退出。

四、撥打電話：

拿起聽筒→撥電話號碼，螢幕會顯示通話時間→通話結束→掛回聽筒。
按【SP-PHONE】→撥電話號碼，螢幕會顯示通話時間→通話結束
→再按【SP-PHONE】。
擴音音量調整→【▼】或【▲】。

五、接聽電話：

電話響鈴→拿起聽筒→通話結束→掛回聽筒。

六、重撥：

末碼：拿起聽筒→按【REDIAL】。
末20碼：按【REDIAL】→【▼】或【▲】直到顯示所需的號碼出現→
拿起聽筒自動撥出。
刪除：按【REDIAL】→按【▼】或【▲】搜尋→【CLEAR】刪除→
【PROGRAM/EXIT】退出。

功能設定

七、撥號暫停：

當連接PBX交換機系統或是撥打長途電話時，可按【PAUSE】以延遲撥號的時間。例如要抓取總機系統的外線碼9時，按【9】抓取外線，再按【PAUSE】→撥電話號碼→拿起聽筒或按【SP-PHONE】。

八、免持聽筒：

按【SP-PHONE】→通話結束→按【SP-PHONE】。

九、響鈴選擇：

話機右側，調整【RINGER】選擇『HIGH』高、『LOW』低、『OFF』關掉響鈴。

十、音量選擇：

通話中→按【▼】或【▲】選擇大、小聲，共四段。

十一、保留：

通話中→按【DIAL LOCK/HOLD】→恢復通話，拿起聽筒或按【DIAL LOCK/HOLD】或按【SP-PHONE】。

十二、靜音：

通話中，按【MUTE】，您仍可聽到對方的聲音，但對方無法聽到您的聲音，要恢復通話時再按一次【MUTE】。

十三、暫切：

若您將本機安裝在PBX交換機系統之下時，可按【FLASH】轉接外線電話至其他分機。

十四、來電插撥：

按【FLASH】→第二通通話結束，回第一通電話→【FLASH】。

十五、按鍵鎖：

《當設定鍵盤上鎖時，所有按鍵皆無法動作，只可接聽來電。》

設定：按【DIAL LOCK/HOLD】→4位數密碼→【OK】。

解除：按【DIAL LOCK/HOLD】→4位數密碼→【OK】。

十六、單鍵速撥：

《可以儲存20組常用的電話號碼在單鍵記憶站。》

上組：按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】顯示『Save one touch?』→【OK】→【客戶名稱】最多15字元→【OK】→【電話號碼】最多32字元→【OK】→要儲存的【單鍵記憶站】→【PROGRAM/EXIT】退出。

刪除：按你要刪除的【單鍵記憶站】→【CLEAR】→【OK】。

撥出：拿起聽筒或按【SP-PHONE】→【單鍵記憶站】→通話結束→放回聽筒或按【SP-PHONE】。

亦可先按【單鍵記憶站】→再拿起聽筒或按【SP-PHONE】→通話結束→放回聽筒或按【SP-PHONE】。

下組：按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】顯示『Save one touch?』→【OK】→【客戶名稱】最多15字元→【OK】→【電話號碼】最多32字元→【OK】→【AUTO/LOWER】→要儲存的【單鍵記憶站】→【PROGRAM/EXIT】退出。

刪除：按【AUTO/LOWER】→按你要刪除的【單鍵記憶站】→【CLEAR】→【OK】。

撥出：拿起聽筒或按【SP-PHONE】→【AUTO/LOWER】→【單鍵記憶站】→通話結束→放回聽筒或按【SP-PHONE】。

亦可先按【AUTO/LOWER】→【單鍵記憶站】→再拿起聽筒或按【SP-PHONE】→通話結束→放回聽筒或按【SP-PHONE】。

十七、記憶速撥：

《可以儲存10組常用的電話號碼在數字鍵上。》

儲存：按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】顯示『Save speed dial?』→【OK】→【客戶名稱】最多15字元→【OK】→【電話號碼】最多32字元→【OK】→要儲存的【記憶站0~9】→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

刪除：按【AUTO/LOWER】→要刪除的【記憶站0~9】→【CLEAR】→【OK】。

撥出：拿起聽筒或按【SP-PHONE】→按【AUTO/LOWER】→要撥出的【記憶站0~9】→通話結束，放回聽筒或按【SP-PHONE】。

亦可先按【AUTO/LOWER】→要撥出的【記憶站0~9】→再拿起聽筒或按【SP-PHONE】→通話結束→放回聽筒或按【SP-PHONE】。

功能設定

十八、電話簿：

《您可在電話簿中儲存最多50個英文姓名和電話號碼。》

輸入：按【PROGRAM/EXIT】→【OK】→【客戶名稱】最多15字元→

【OK】→【電話號碼】最多32字元→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出

修正：按【◀】或【▶】找到『Phonebook list』→【▼】或【▲】選擇所要的電話號碼→【OK】找到浮標→【CLEAR】或按住【CLEAR】全部刪除設定。

撥出：按【◀】或【▶】找到『Phonebook list』→【▼】或【▲】選擇要的名稱→拿起聽筒立即撥出。或拿起聽筒→按【◀】或【▶】進入電話簿→【▼】或【▲】選擇要的電話號碼。

編輯：按【◀】或【▶】找到『Phonebook list』→【▼】或【▲】選擇所要的項目→【OK】→【數字鍵】輸入姓名或按【CLEAR】刪除→【OK】。

刪除：按【◀】或【▶】找到『Phonebook list』→【▼】或【▲】選擇所要刪除的電話號碼→【CLEAR】→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

十九、來電顯示：

《50組來電顯示記憶。》

查詢：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】查尋最新來電紀錄→【PROGRAM/EXIT】退出。

回撥：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】或【▲】選擇所要的號碼→拿起聽筒或按【SP-PHONE】自動撥出。

編輯：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】或【▲】選擇所要的號碼→【OK】→按【數字鍵】增加數字或按【CLEAR】或【#】刪除數字→拿起聽筒或按【SP-PHONE】自動撥出。

單一刪除：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】或【▲】選擇所要刪除的電話號碼→【CLEAR】→【PROGRAM/EXIT】退出。

全部刪除：按【CLEAR】顯示『All erase?』→【OK】清除所有來電紀錄→【PROGRAM/EXIT】退出。

儲存至電話簿：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】或【▲】選擇所要的號碼→【OK】兩次→【客戶名稱】最多15字元→【OK】→顯示『▼phonebook?』→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

儲存至單鍵速撥：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】或【▲】選擇所要的號碼→【OK】兩次→【客戶名稱】最多15字元→【OK】→【▼】→顯示『▼▲One touch?』→【OK】→【單鍵記憶站】→【PROGRAM/EXIT】退出。

儲存至記憶速撥：按【▼】或【▲】進入來電紀錄→【▼】或【▲】選擇所要的號碼→【OK】兩次→【客戶名稱】最多15字元→【OK】→【▼】兩次→顯示『▲Speed dial?』→【OK】→【記憶站 0~9】→【PROGRAM/EXIT】退出。

二〇、螢幕對比：

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→【▼】或【▲】『LCD contrast?』→【OK】→【▼】或【▲】選擇亮度，共四段選擇→【OK】。

二一、保留音樂：

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→【▼】或【▲】『Set hold music?』→【OK】→【▼】或【▲】選擇【On】開啟或【Off】關閉保留音樂→【OK】。

二二、切斷時間：

《可選擇『0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 6, 7, 9』秒，原廠設定『6』秒。》

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→【▼】或【▲】『Set flash time?』→【OK】→【▼】或【▲】選擇切斷時間→【OK】。

二三、長途限撥：

《可設定任2碼，設定後將控制您所設定的2碼無法撥出，也可只設定1碼。》

設定：按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→【▼】或【▲】『Call restrict?』→【OK】→輸入要控制的字頭【0-9】→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

解除：按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→【▼】或【▲】『Call restrict?』→【OK】→按住【CLEAR】→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

二四、設定密碼：

《預設值『1111』。密碼更改後，建議您將密碼記錄下來，以防遺忘。》

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→【▼】或【▲】『Change password?』→【OK】→輸入原始密碼【1111】→【OK】→輸入4位數新密碼→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出。

當忘了您所設定的密碼時，請依下列步驟解除。

按【PROGRAM/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『Program?』→【OK】→選擇『Change password?』→【OK】→輸入解除碼【*7000】→【OK】→輸入4位數新密碼→【OK】→【PROGRAM/EXIT】退出設定。

產品服務保證書

顧客姓名		電話		購買日期	
顧客地址					
產品名稱		型號		序號	
◆ 為確保您的權益，享有完善的售後服務、保證，請於購買時填寫上列資料，加蓋經銷商店章，未蓋經銷商店章者，此書無效。 ◆ 保證書請妥善保存，若發生產品故障時，請提示此保證書至各經銷商（店）維修，服務。 ◆ 保證期限自購買日起，一年內有效。 ◆ 保證書說明，請參閱下列所述。				經銷商 （店） 蓋章	

保證書說明：

- 一、機器在正常使用狀態下，自購買日起一年內所發生之故障情形，予以免費維修（限適用於台灣地區內有效）。
- 二、雖在保證期間內，如有下列情形亦得酌收工本費，敬請見諒。
 1. 未出示保證書之產品。
 2. 保證書填寫資料與產品不符或有塗改、未填寫等。
 3. 擅自拆裝或修改而導致損壞者。
 4. 使用非原廠所售之耗材而導致零件損壞者。
 5. 因人為處理疏忽、操作不當或火災、水災、風災、地震、電擊、異常電壓、鼠蟲害等，自然災害或環境不良所造成之故障及損傷等。
 6. 購買後因搬運摔傷或產品刮傷、泡水、進水等。
 7. 一般消耗性零件，例：液晶、電池、天線、變壓器、掃瞄器、感熱頭、滾筒、碳粉、鐵粉、轉寫帶、感熱紙、磁頭、錄音頭、馬達、皮帶等其他自然耗損品及機身以外之配件。
- 三、網路或賣場通路所購買之產品，一律以送修方式處理，如需人員到府服務，酌收交通服務費。
- 四、本服務保證書為對本產品於保固期間內，做免費服務，故本保證書內容於法律上並不涉及消費者所購買之交易事項，不具法律上之限制權利，惟該服務保障書提供消費者之免費維修，故視為本公司所提供消費者之有價證件，不容塗寫及偽造。

退換貨注意事項：

無線電話機、有線電話機、傳真機、配件、耗材等3C商品，恕不適用七天內不滿意可退換貨之條款。購買上述產品時，除新品故障以外，人為因素造成之不良品，均不可退換貨。新品故障七日內送回店，將先送至原廠檢測，由廠商檢測判定非人為故障，由原廠更換新品。

*** 電池、碳粉、感光鼓、轉寫帶、感熱紙、墨水匣等耗材，經拆封恕不退換。***

退貨請憑發票及銷售憑單（下列如有缺件恕不接受退貨）：

1. 產品外殼及鏡面刮傷、受損。
2. 商品彩盒、配件、電池、說明書、保證卡，等須齊全。