

中文操作說明書

來電顯示電話機 KX-TSC11



使用本電話機前，請先閱讀此操作說明書，並妥善存放以便日後參考。

* 本說明書上之商標仍屬 PANASONIC 公司所有


準備工作

配件資訊－隨機配件


● 聽筒 × 1




● 聽筒線 × 1

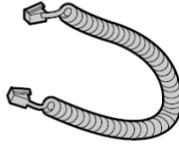

● 電話線 × 1

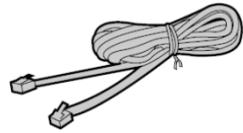

電池安裝及更換

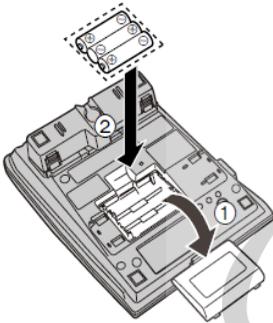

安裝電池

1. 依圖示開啓電池蓋。確認放入的電池正負方向是正確的。
2. 蓋上電池蓋。

更換電池

當螢幕開始閃爍“”，代表電力過低。請盡快更換電池。


電池使用警告

- ◆ 本機不內附電池；請自行選購鹼性3號“AA”/1.5V（拋棄式電池）× 3顆。
- ◆ 電池請至少每三個月檢查或更換；請選購拋棄式電池，勿使用充電式電池，避免造成漏液，電池漏出的電解液會腐蝕本產品（此項故障不在保固範圍內）。
- ◆ 應使用同型號，建議使用 Panasonic電池，請慎選品質優良的電池；新舊電池應避免混在一起使用。否則會增加漏出電解液的風險。
- ◆ 請勿將電池擲入火中，有可能引起爆炸。
- ◆ 請將廢棄電池送至各地指定的回收站中回收，勿任意丟棄。
- ◆ 請勿敲打或企圖拆解電池。否則電池內部具毒性的電解液將外漏，有可能因此造成灼傷或腐蝕肌膚。如果吞下電解液，可能會中毒。
- ◆ 請將電池遠離具導電性的物品如耳環、鑰匙以避免電池短路，否則將有可能導致電池發熱造成灼傷。
- ◆ 當產品不使用時，應把電池取出，另作存放，避免存放過久而電解液漏出時損壞使用該電池的產品。

版權聲明

本說明書的版權屬軍達企業股份有限公司所擁有。根據版權法的規定，未經本公司事先的書面同意，不得以任何形式對本手冊進行整體或部份複製。

操作面板

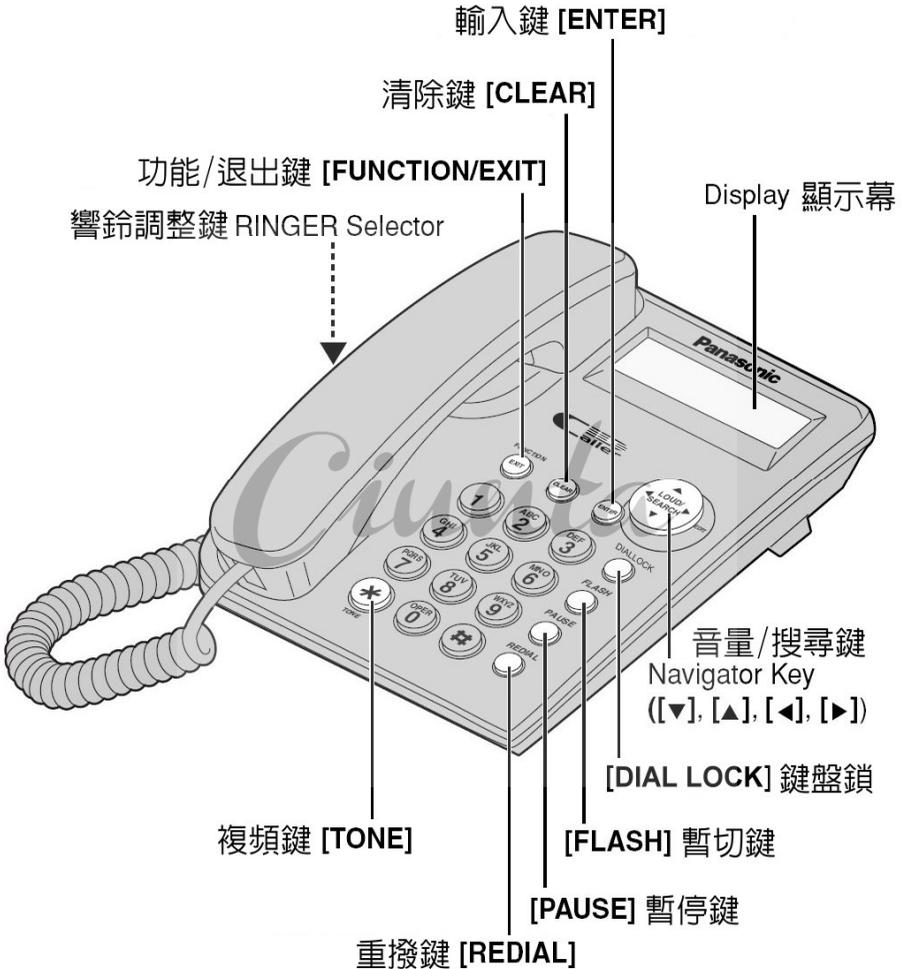

注意：

- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格，日後若有更改，恕不另行通知。
- 說明書中所記載之所有內容插圖與功能規格將以實物為準。

功能設定

一、時間設定：

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『SET CLOCK?』→
【ENTER】→輸入年；例2004年，按【2004】→【ENTER】→輸入時間；
例9點30分，按【0930】→【ENTER】→【#】選擇『AM』、『PM』或
『24-Hour』→【ENTER】→輸入日期；例12月27日，按【2712】→
【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出設定。

二、撥號模式：

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『SET DIAL MODE?』
→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇脈衝『PULSE』或複頻『TONE』→
【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出設定。

三、螢幕對比：

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『LCD CONTRAST?』
【ENTER】→【▼】或【▲】選擇亮度，共四段選擇→【ENTER】→
→【FUNCTION/EXIT】退出設定。

四、響鈴選擇：

話機左側，調整【RINGER】選擇『HIGH』高、『LOW』低、『OFF』
關掉響鈴。

五、撥打電話：

拿起聽筒→按【TEL NO.】螢幕會顯示通話時間→通話結束→
掛回聽筒。

六、重撥：

末碼重撥：拿起聽筒→按【REDIAL】。

末20碼重撥：按【REDIAL】→【▼】或【▲】直到顯示所需的號碼出現→
拿起聽筒自動撥出。刪除重撥記憶：按【REDIAL】→按【▼】或【▲】搜尋
→【CLEAR】刪除。

七、音量選擇：

通話中 → 按【▼】或【▲】選擇大、小聲，共四段。

八、接聽電話：

電話響鈴 → 拿起聽筒 → 通話結束 → 掛回聽筒。

九、來電顯示：

《本機符合DTMF/FSK雙模來電顯示規格。若無法顯示，請確認您與對方的線路是否同時支援來電顯示之服務。50組來電顯示記憶。》

查尋：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 【▼】查尋最新來電紀錄 → 【FUNCTION/EXIT】退出設定。

回撥：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要的號碼 → 拿起聽筒自動撥出。

編輯：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要的號碼 → 【▶】或【ENTER】 → 按【數字鍵】增加數字或按【CLEAR】或【#】刪除數字 → 【FUNCTION/EXIT】退出設定。

儲存：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要的號碼 → 【▶】或【ENTER】修改 → 【ENTER】進入電話簿，顯示『ENTER NAME』 → 【ENTER】 → 【FUNCTION/EXIT】退出設定。

單一刪除：

按【▼】或【▲】進入來電紀錄 → 重複【▼】或【▲】選擇所要刪除的電話號碼 → 【CLEAR】 → 【FUNCTION/EXIT】退出。

全部刪除：

按【CLEAR】顯示『ALL ERASE?』 → 【ENTER】清除所有來電紀錄。

功能設定

十、電話簿：

《您可在電話簿中儲存最多 50 個姓名和電話號碼。》

輸入：

按【FUNCTION/EXIT】→【ENTER】→【客戶名稱】15字元→【ENTER】→【電話號碼】22字元→【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出設定。

撥出：

按【◀】或【▶】進入電話簿→【▼】或【▲】選擇要的項目→拿起聽筒立即撥出。或拿起聽筒→按【◀】或【▶】進入電話簿→【▼】或【▲】選擇要的項目→【ENTER】立即撥出。

編輯：

按【◀】或【▶】進入電話簿→【▼】或【▲】選擇所要的項目→【▶】或【ENTER】→按【數字鍵】輸入姓名或按【CLEAR】刪除→【ENTER】→按【數字鍵】增加數字或按【CLEAR】刪除數字→【ENTER】。

刪除：

按【◀】或【▶】進入電話簿→【▼】或【▲】選擇所要刪除的項目→【CLEAR】→【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出。

十一、撥號暫停：

當連接PBX交換機系統或是撥打長途電話時，可按【PAUSE】以延遲撥號的時間。例如要抓取總機系統的外線碼9時，先按9抓取外線後，再按一次【PAUSE】。

- 在重撥電話或是利用已儲存的電話號碼撥打電話時，輸入【PAUSE】可防止電話誤撥。
- 按一次【PAUSE】可延遲撥號時間。若要增長延遲撥號時間時，可多按幾次【PAUSE】。

十二、來電插撥：

按【FLASH】→第二通話結束，回第一通話→【FLASH】。

十三、暫切：

若您將本機安裝在PBX交換機系統之下時，可按【FLASH】轉接外線電話至其他分機。

十四、切斷時間：

《可選擇『0.8, 0.9, 1, 1.1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 7』秒，原廠設定『6』秒。》

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『SET FLASH TIME?』

→【ENTER】→【▼】或【▲】選擇切斷時間→【ENTER】→

【FUNCTION/EXIT】退出設定。

十五、設定密碼：

《預設值是『1111』。密碼更改後，建議您將密碼記錄下來，以防遺忘。》

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『CHANGE PASSWORD?』

→【ENTER】→原始密碼【1111】→【ENTER】→設定4位數新密碼；

例“1234”→【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出設定。

當忘了您所設定的密碼時，請依下列步驟解除。

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『CHANGE PASSWORD?』

→【ENTER】→解除碼【726276642】→【ENTER】→設定4位數新密碼；

例“1234”→【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出設定。

十六、按鍵鎖：

《當設定鍵盤上鎖時，所有按鍵皆無法動作，只可接聽來電。》

設定：按【DIAL LOCK】→4位數密碼→【ENTER】。

解除：按【DIAL LOCK】→4位數密碼→【ENTER】。

十七、長途限撥：

《可設定任何2碼，設定後將控制您所設定的2碼無法撥出，也可只設定1碼。》

設定：

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『CALL RESTRICT?』

→【ENTER】→輸入要控制的字頭【0-9】→【ENTER】→

【FUNCTION/EXIT】退出設定。

解除：

按【FUNCTION/EXIT】→【▼】或【▲】直到顯示『CALL RESTRICT?』

→【ENTER】→【CLEAR】→【ENTER】→【FUNCTION/EXIT】退出設

定。